
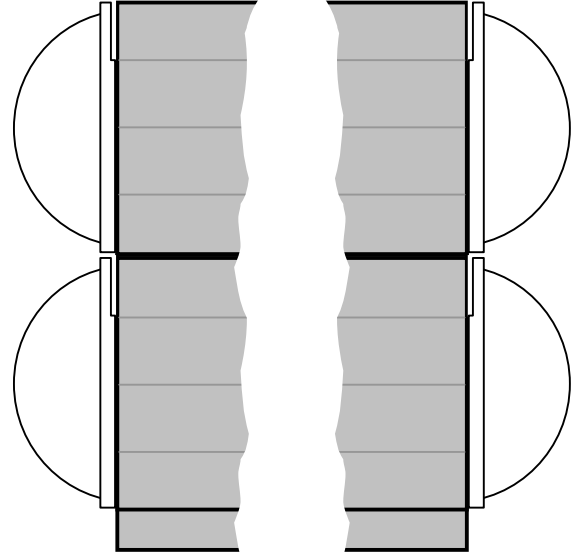


Junior típus


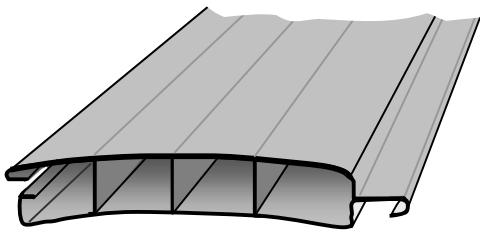


Méret: 52,5 x 11 mm

Felhasználható: Felső elosztásúnál

Színek: szürke, fehér, kék, bézs, türkiz

Senior típus

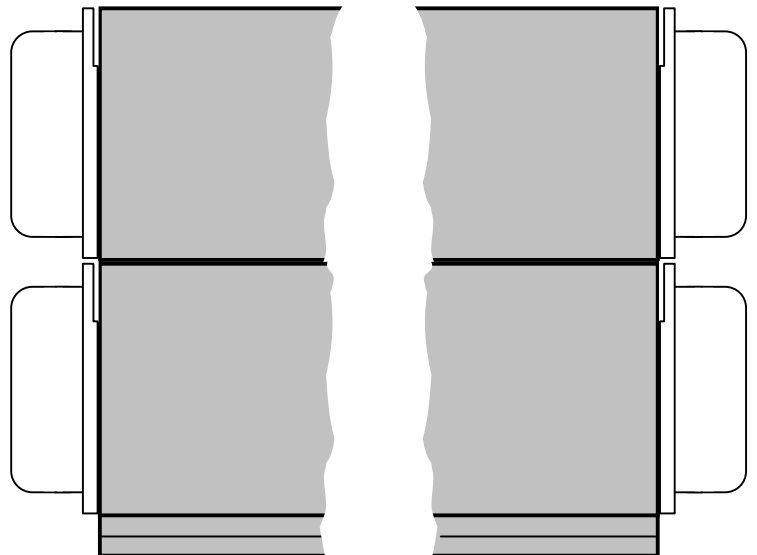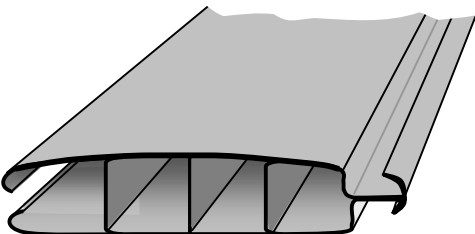

Méret: 55,5 x 14 mm

Felhasználható: Mindenütt

Színek: szürke, fehér, kék, bézs, türkiz, áttetsző

A redőnyköpeny összeszerelési útmutatója

A redőnyköpenyt a könnyebb kezelés érdekében darabokban szállítjuk, melyeket összeszereléskor ismét össze kell illeszteni.

Ezt legegyszerűbben vízzel feltöltött medencében tehetjük meg, de kivitelezhető "szárazon" is.

A redőnyköpenyt kisebb tekercsekbe van osztva, melyek nagyjából egyformák.


Kivéve: végléc ("E" jelzésű)
csúszótalp ("K" jelzésű)


Eljárási mód padlószint feletti berendezések esetében

- ① A ("E" jelzésű) végléctet tele medencében erősítsük a tekercselő hengerre a hevederszalagok segítségével.
- ② A többi redőnytekercset a víz felszínén tekerjük szét, és a csomagolatlanul mellékelt "tolópálcikák" segítségével kössük össze őket.
 - A "tolópálcikák" rögzítőkupakján van egy horony, mely lehetővé teszi a befűzésüket az egyik tekercs végébe ill. a következő tekercs elejébe.
 - Amennyiben a medence mellett szűk volna a hely, a "tolópálca"- lehetőleg minél kisebb sugárban-óvatosan felfelé is hajlítható.
- ③ Végül a ("K" jelzésű) csúszótalp tekercsét csatlakoztassuk a redőnyköpenyhez.

Eljárási mód padlószint alatti berendezések esetében

- ① Az ("E" jelzésű) végléctet üres medence ill. redőnyakna mellett erősítsük a hevederszalagok segítségével a tekercselő hengerhez. (Ez normál esetben már a meghajtás összeszereléskor megtörénik.)
- ② Töltsük fel vízzel a medencét.
- ③ A többi redőnytekercset a víz felszínén tekerjük szét, és a csomagolatlanul mellékelt tolopálcikák segítségével kössük össze őket.
 - A "tolópálcikák" rögzítőkupakján van egy horony, mely lehetővé teszi a befűzésüket az egyik tekercs végébe ill. a következő tekercs elejébe.
 - Amennyiben a medence mellett szűk volna a hely, a "tolópálca"- lehetőleg minél kisebb sugárban-óvatosan felfele is hajlítható.
- ④ Végül a ("K" jelzésű) csúszótalp tekercsét csatlakoztassuk a redőnyköpenyhez.

 **Jótanács:** Amennyiben a redőnyköpeny összeszerelése nem feltöltött medencében történik, a redőny egyes részeit könnyebben a tekercselő hengeren tudjuk összeilleszteni!

 **Vigyázat!** Ügyeljünk arra, hogy szállításkor az egyes redőnytekercsek ne hajoljanak meg túlságosan, mivel ez károsíthatja a rögzítőkupakokat!

 **Tipp:** Az egyes tekercsokat mindig két személy vigye, és ne a legszélén fogják!

Alacsonyabb hőmérségleten a károsodás veszélye nagyobb!



www.mkt-web.de

Telefon: 06/20/9680-256
Telefon: 06/20/428-6928
Telefax: 06/77/482-813

Medencefedések

PVC-köpeny

**Áttetsző
Senior-típus**

Jótanácsok áttetsző medenceborításokhoz

hogy sok éven át örülhessen áttetsző medenceborításának, ügyeljen a következőkre:

Az MKT áttetsző medenceborítás nemcsak a meleget tartja a medencében, hanem egyes elemei különleges felépítésének köszönhetően arra is képes, hogy a napenergiát meleggé alakítsa melyet a medence vizének- annak keringése (szűrőberendezés) következtében- könnyen átad. Így a szűrőberendezést napközben - míg a Nap süt - mindenképp tartjuk üzemben, hogy a medenceborító ne hogy eldeformálódjon a túl nagy hőfelvétel következtében.



Az MKT áttetsző medenceborítást



amikor nincs vízben



A Napnak mindennemű behatolásától alapvetően óvni kell!



Ha a medencében valamilyen biztonsági támasz (kapaszkodórúd, perem) található, akkor mindenképpen ügyeljünk a vízszint állandóságára. Amennyiben a vízszint a biztonsági támasz alá süllyed, a medenceborítás kétoldalt felfekszik erre, és a víztükör szintjéig meghajlik.

Napsütésben a borítás külső, a víz által nem hűtött végeiben hőtölulás lép fel, mely maradandó deformálódáshoz vezethet.

Ez egyértelműen vonatkozik a ferdefalú medencékre is.

Ha az MKT áttetsző medenceborítást tisztítás céljából leszereljük a medencéről, ismét ügyeljünk arra, hogy ezt ne napsütésben tegyük. A tisztítási munkálatokat a kora reggeli vagy a naplemente utáni órákban végezzük.

Az egyes medencefedési típusokhoz a következőket jegyezzük meg:

Padlósínt alatti típus:

Ha a redőnyaknát víztelenítettük, a feltekercselt medenceborítást óvni kell a napfény behatolásától (fényvédő ponyva, sátorponyva vagy hasonló segítségével)!

Padlósínt feletti típus

Ha a redőnyköpeny tisztítása céljából eltávolítjuk a háromrétegű borítást, ezt mindenképpen a korareggeli vagy naplemente utáni órákba tegyük!



A rendeltetésnek nem megfelelő bánásmódra visszavezethető



károkért - érthető módon-



nem vállalunk felelősséget!

